

KitchenAid

הוראות שימוש והפעלה
טוסטר פרוסות
5KMT221 (ל-2 פרוסות)
5KMT421 (ל-4 פרוסות)

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

תוכן העניינים

- 3..... הוראות בטיחות חשובות
- 4..... דרישות חשמליות
- 5..... סילוק מכשיר ישן
- 5..... דגם 4 פרוסות
- 6..... דגם 2 פרוסות
- 6..... חלקים שניתן לרכוש בנפרד (אופציה)
- 6..... כפתורי ההפעלה
- 7..... מאפייני הטוסטר
- 8..... לפני השימוש הראשוני
- 8..... שימוש בטוסטר
- 10..... שימוש בפונקציות קלייה מיוחדות
- 11..... פונקצית כעכים
- 12..... פונקצית הפשרה
- 13..... פונקצית חימום

בטיחותכם ובטיחות אחרים הן חשובות מאוד.

הוראות בטיחות רבות כלולות בחוברת הוראות זו ועל גבי המכשיר. תמיד קראו אותן ופעלו לפיהן.



זהו סמל אזהרה בטיחותית.

סמל זה מזהיר אתכם על סכנות אפשריות העלולות לגרום למוות או לפציעה.

כל הוראות הבטיחות תופענה לאחר סמל זה או לאחר המילים "סכנה" או "אזהרה". פירוש מילים אלה:

אתם עלולים להיהרג או להיפצע קשה אם לא תפעלו מיד לפי ההוראות.



אתם עלולים להיהרג או להיפצע קשה אם לא תפעלו לפי ההוראות.



כל הוראות הבטיחות ואומרות לכם מהי הסכנה האפשרית, הן אומרות לכם כדי להפחית את הסיכון בפציעה ואומרות לכם מה עלול לקרות כשלא פועלים לפי ההוראות.

הוראות בטיחות חשובות

יש לפעול תמיד לפי הוראות בטיחות בסיסיות כולל הוראות הבטיחות הבאות בעת שימוש במכשיר חשמלי:

1. קראו את כל ההוראות.
2. אל תגעו במשטחים לוהטים. השתמשו בידיות או בכפתורים.
3. אל תטבלו את כבל הזינה, התקע או הטוסטר במים או בכל נוזל אחר, למניעת סכנת התחשמלות.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים), בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
5. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
6. נתקו את התקע מהשקע כשהמכשיר אינו בשימוש ולפני ניקויו. אפשרו למכשיר להתקרר לפני הרכבת או הסרת אביזרים.
7. אל תפעילו את המכשיר כשכבל הזינה או התקע פגומים, או כשהמכשיר תקול, הופל או ניזוק בכל צורה שהיא. הביאו את המכשיר לתחנת השירות הקרובה לבדיקה, לתיקון או לכיוון חשמלי או מכני.
8. השימוש באביזרים שאינם מומלצים או שאינם נמכרים ע"י KitchenAid עלול לגרום דליקה, התחשמלות או פציעה.

9. אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית.
10. אל תאפשרו לכבל הזינה להשתלשל מעבר לקצה השולחן או משטח העבודה או לבוא במגע עם משטחים לוחטים.
11. אל תניחו על כיריים לוחטות או מבער חשמלי או בקרבתם; או בתוך תנור בישול ואפייה מחומם.
12. סובבו את כפתורי ההפעלה למצב "OFF" ולאחר מכן נתקו את התקע מהשקע, לניתוק.
13. אל תשתמשו בטוסטר לכל מטרה אחרת מלבד זו לה הוא מיועד.
14. אין להכניס לטוסטר פריטי מזון גדולים במיוחד, אריזות עשויות רדיד מתכת או כלי בישול, היות והם עלולים לגרום סכנת דליקה או התחשמלות.
15. עשויה להיווצר דליקה כשהטוסטר מכוסה או כשהוא בא במגע עם חומר דליק, כולל וילונות, בדים, קירות וכד', במהלך פעולתו.
16. אל תנסו להסיר פריטי מזון כשהטוסטר מחובר לשקע.
17. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

שמרו הוראות אלה

דרישות חשמליות

מתח: 220-240V

תדר: 50/60Hz

הספק: 1100W בדגם 2 פרוסות 5KMT221

1800W בדגם 4 פרוסות 5KMT421

הערה: כשכבל הזינה ניזוק יש להחליפו ע"י היצרן או סוכן השירות המורשה שלו, למניעת סכנה.

אל תשתמשו בכבל מאריך. דאגו להתקנת שקע חשמלי מתאים בסמוך למכשיר ע"י חשמלאי מוסמך, כשכבל הזינה קצר מדי.

אזהרה



סכנת התחשמלות

חברו לשקע מוארק.

אל תסירו את להב הארקה.

אל תשתמשו במתאם.


אל תשתמשו בכבל מאריך.

אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום למוות, לדליקה או להתחשמלות.

סילוק מכשיר ישן

מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 2002/96/EC בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).


באמצעות הבטחת סילוק מתאים של מכשיר זה תסייעו במניעת השלכות שליליות על הסביבה ובריאות האנשים, העלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לקוי בפסולת מכשיר זה.

הסמל  על גבי המכשיר או בתיעוד הנלווה אליו מציין שאין להשליך מכשיר זה ביחד עם האשפה הביתית. במקום זאת, יש למסור אותו לנקודת איסוף מתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

יש להשליך את המכשיר בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. נא בקרו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת www.sviva.gov.il למידע נוסף.

חלקים ומאפיינים

דגם 4 פרוסת

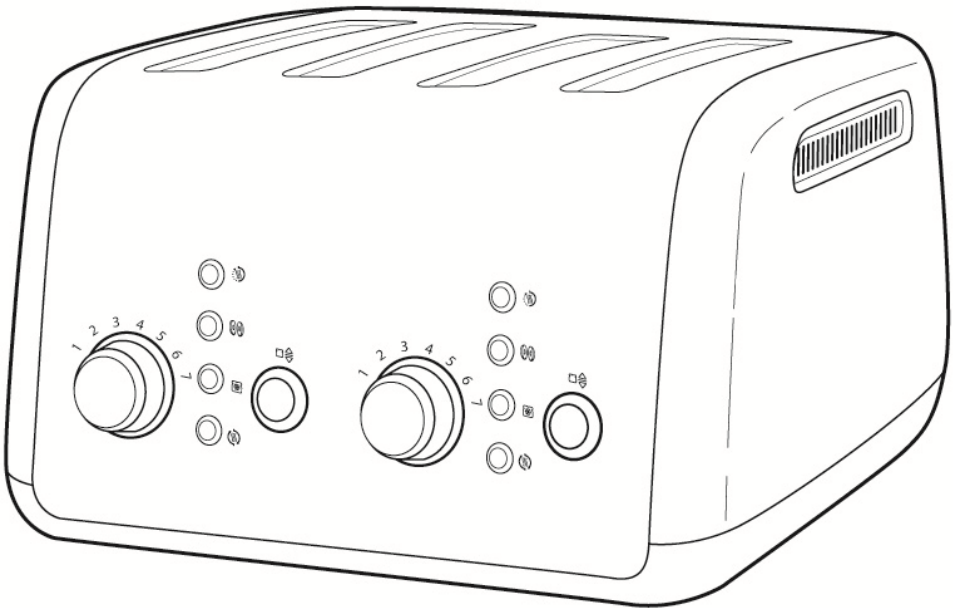

דגם 2 פרוסות

חריצים רחבים במיוחד
עם מרכז כונניות אוטומטי

כפתורי הפעלה
מיוחדים

בורר דרגת השחמה
(7 מצבים)

מגש פירורים נשלף
(לא מוצג באיור)


התקן גלילת הכבל
(לא מוצג באיור)

לחצן
קלייה/ביטול

חלקים שניתן לרכוש בנפרד (אופציה)

ניתן לרכוש בנפרד מחמם לחמניות (פריט דגם 5KTBW2L) ורשת לסנדוויצ'ים (פריט דגם 5KTSRL) שמתאימים ל-2 הדגמים (2 פרוסות ו-4 פרוסות).

כפתורי הפעלה

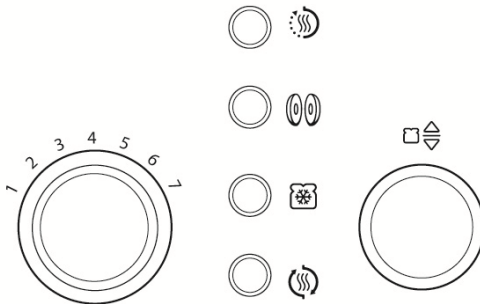

בורר דרגת השחמה

בעל 7 דרגות השחמה כדי לקבל השחמה מדויקת. סובבו את הבורר ימינה כדי להגביר את ההשחמה (כהה) ושמאלה כדי לקבל פרוסה בהירה.

שמירה על חום

הטוסטר מנמיך אוטומטית את הפרוסות ומפעיל מחזור "חימום" בחום נמוך למשך 3 דקות לפרוסות שעברו קלייה זה עתה. בסיום השלב יישמע צלצול (ביפ). הטוסטר יכבה והפרוסות יורמו.

פונקציית כעכים

הטוסטר כולל הגדרה מיוחדת לקליית כעכים, עוגות שמרים, מאפינ'ס, לחמניות או כל לחם עגול אחר שברצונכם לחצות לשניים ולקלות צד אחד בלבד. גופי החימום יתכוונו לקלייה קלה של פנים הכעך החצוי (או כל לחם עגול אחר) בלי לשרוף את החלק החיצוני.

פונקציית הפשרה

הטוסטר מצויד במצב הפשרה המפשיר בעדינות לחם קפוא וקולה אותו. השתמשו בפונקציה זו לפריטי מזון קפואים בלבד.

פונקציית חימום

חימום מהיר של פרוסות תוך פחות מדקה.

פונקציית קלייה/ביטול

פונקציה זו, מורידה את הפרוסות לתוך הטוסטר ותהליך הקלייה מתחיל / או שלב ביטול הקלייה שבו הטוסטר מעלה למעלה את הפרוסות ומבטל את תהליך הקלייה.

כשגופי החימום פועלים, טבעת אור מאירה סביב הכפתור.

מאפייני הטוסטר

חריצים רחבים במיוחד עם מרכז כונניות אוטומטי

חריצים רחבים במיוחד מאפשרים לכם לקלות בקלות לחם, כעכים ומאפינ'ס

כונניות עם מרכז אוטומטי

מסייעות להבטיח חימום אחיד של פרוסות לחם דקות או עבות. מנגנון הרמה אוטומטי מגביה ומנמיך את הכונניות

מגש פירורים נשלף

מגש פירורים נשלף (שני מגשים זה ליד זה בדגם 4 פרוסות). ניתן להכניס ולנקות אותו בסלסילה העליונה של מדיח הכלים.

מתקן לגלילת הכבל

המתקן לגלילת הכבל מאפשר לאחסן בנוחות את כבל הזינה כשהטוסטר אינו בשימוש.

חלק חיצוני מעוצב בצורה מהודרת

משטחי נירוסטה ומשטחי מתכת צבעוניים עמידים לאורך שנים רבות.

חלק פנימי מפלדה


חלל קלייה פנימי עמוק ועמיד מסייע להבטיח השחמה אחידה.

הפעלת הטוסטר

לפני השימוש הראשוני

בדקו את החריצים הרחבים במיוחד לפני השימוש הראשוני והסירו את חומרי האריזה או החומר המודפס שיכלו ליפול לתוכם במהלך המשלוח או הטיפול. אל תחדירו חפץ מתכתי לטוסטר.

ייתכן ותראו עשן קל במהלך השימוש הראשוני בטוסטר. זוהי תופעה רגילה. העשן אינו מזיק והוא ייעלם בקרוב.

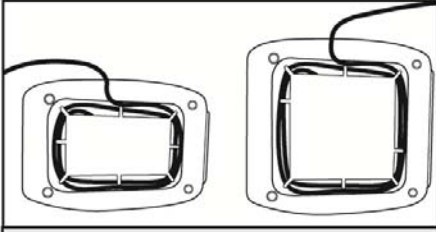

קצרו את כבל הזינה במידת הצורך, באמצעות ליפופו מתחת לבסיס.

רגלי הטוסטר גבוהות מספיק על מנת לאפשר לכבל לצאת מכל צד שהוא בתחתית הטוסטר


שימוש בטוסטר

אזהרה ⚠



סכנת התחשמלות

חברו לשקע מוארק.
אל תסירו את להב הארקה.
אל תשתמשו במתאם.
אל תשתמשו בכבל מאריך.
אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום למוות, לדליקה או להתחשמלות.

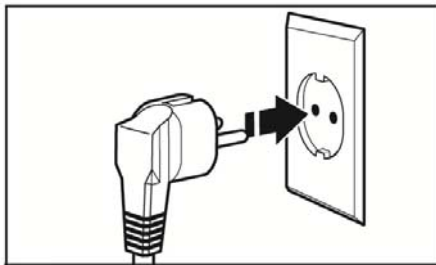


הכניסו את תקע הכבל החשמל של הטוסטר לשקע עם הארקה תקינה.



2 הכניסו את פרוסות הלחם (או את המזון שברצונכם לקלות) לחריץ.


2

הערה: קלו לחם מסוג או בעובי אחד בלבד בכל פעם, לקלייה אחידה בדגמי 2 פרוסות. הקפידו לקלות סוג לחם אחד בלבד בכל זוג חריצים בעת קליית לחם משני סוגים או עוביים שונים בדגמי 4 פרוסות עם שני כפתורי הפעלה נפרדים

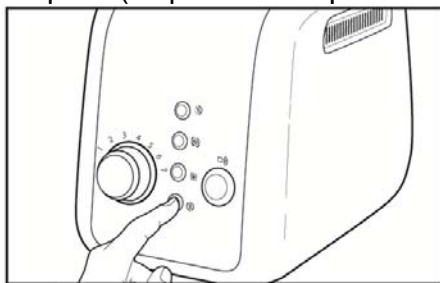

4 אופציה: לחצו על לחצן פונקציות קלייה מיוחדת (לקבלת פרטים נוספים, עיינו בסעיף "שימוש הפונקציות קלייה מיוחדות").


4

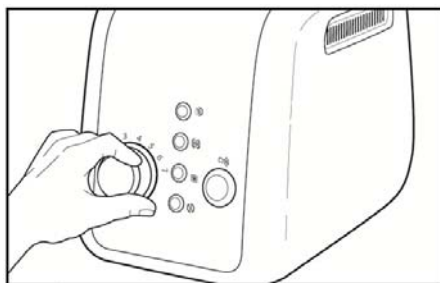


3 סובבו את בורר דרגת ההשחמה למידת ההשחמה הרצויה (ימינה-השחמה חזרה ושמאלה להשחמה קלה).


3


הערה: סוגי לחם שונים ודרגות הלחות שלהם עשויים להצריך דרגות קלייה שונות. לדוגמה, לחם יבש ישחים מהר יותר מלחם לח ויצריך דרגה בהירה יותר.

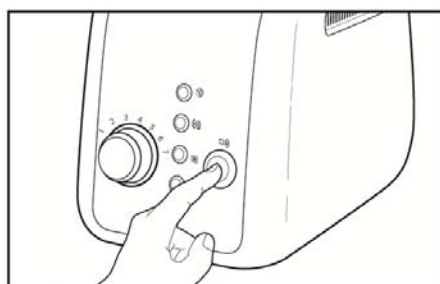

6 לביטול הקלייה בשלב כלשהו, לחצו על שוב לחצן  הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות יתרוממו


6

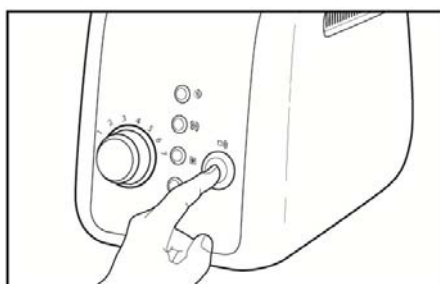



5 לחצו על לחצן קלייה/עצירה  כדי להתחיל בקלייה. כונניות המרכז יתכווננו אוטומטית לעובי הפרוסות כך שהן יוחזקו במצב אנכי. בסיום הקלייה חייוי קולוי יישמע. הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות יתרוממו.


5

שימוש בפונקציות קלייה מיוחדות

לפני הלחיצה או מיד לאחר הלחיצה על לחצן קלייה/ביטול  על מנת להתחיל בקלייה ניתן לבחור בפונקציות קלייה מיוחדות בלחיצה על הלחצן המתאים. בסיום תהליך הקלייה, על הפונקציות המיוחדות יתבטלו.

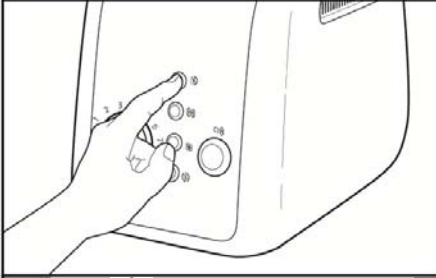



2 לחצו על לחצן חימום 

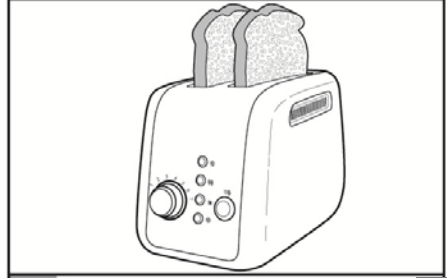


1 ודאו שרק הפרוסות המיועדות לקלייה נמצאת בחריץ או הכניסו אותה חזרה לטסטר.

הערה: אין צורך לכוון את דרגת ההשחמה. פונקציית החימום מקבלת עדיפות על בחירת עוצמת ההשחמה.

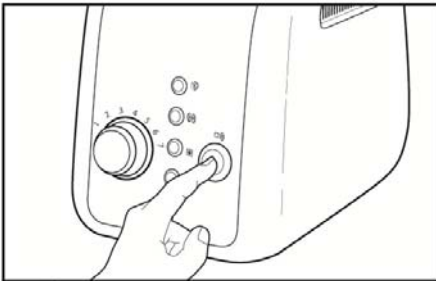


4 לביטול הקלייה בשלב כלשהו, לחצו על שוב לחצן . הטוסטר יכבה לאחר 3 דקות והפרוסות יתרוממו.

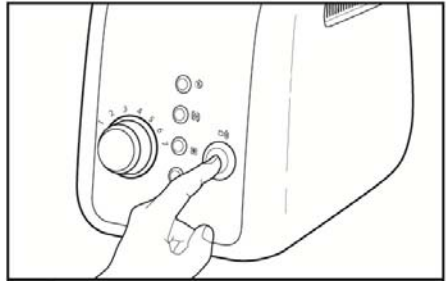


3 לחצו על לחצן  כדי להתחיל בחימום.


פונקצית כעכים

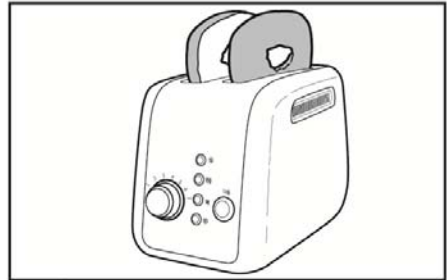



1 הכניסו 1/2 בייגלה (או סוג לחם עגול אחר) כשהצד השטוח פונה פנימה (ראו איור).

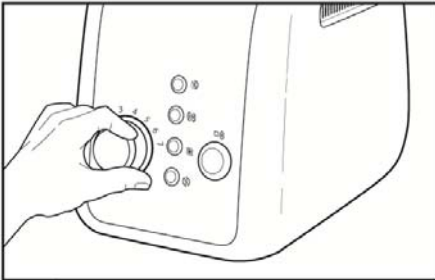


2 סובבו את בורר דרגת ההשחמה למצב הרצוי.

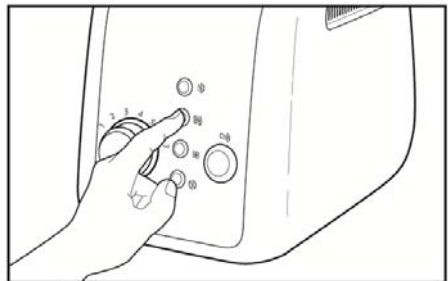


3 לחצו על לחצן כעכים .

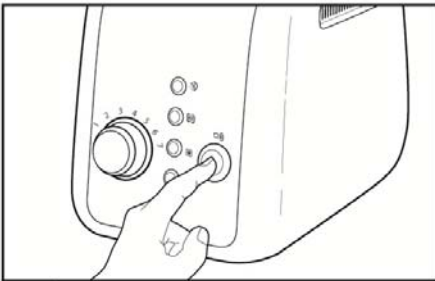


4 לחצו על לחצן  כדי להתחיל בקלייה.

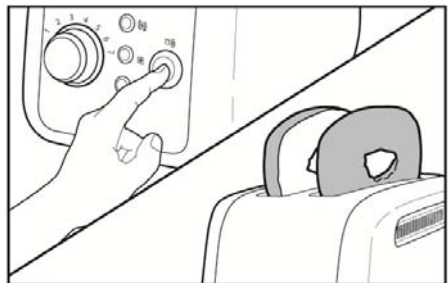


5 לביטול הקלייה בשלב כלשהו, לחצו על שוב לחצן  הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות יתרוממו


פונקצית הפשרה

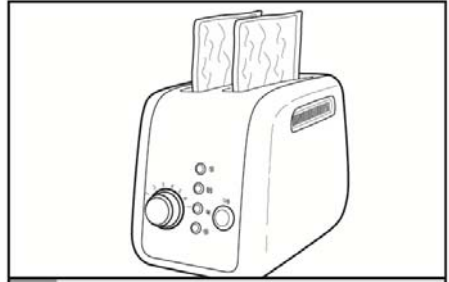


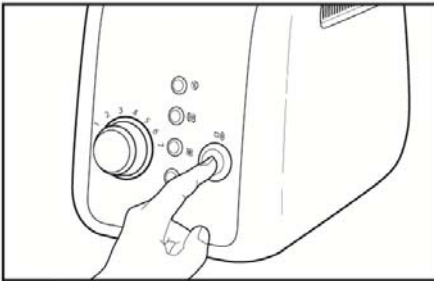
1 הכניסו פרוסה קפואה לחרוץ הפרוסה.

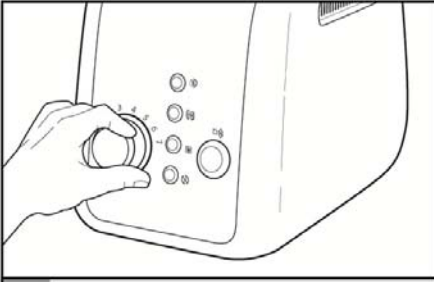

2 סובבו את בורר דרגת ההשחמה למצב הרצוי.

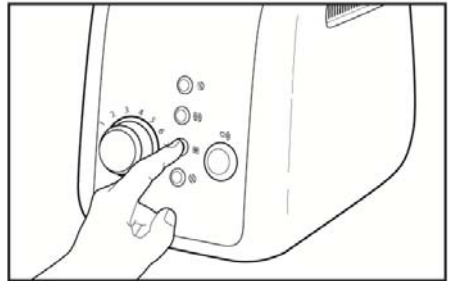


3 לחצו על לחצן ההפשרה .




4 לחצו על לחצן  כדי להתחיל בקלייה.




5 לביטול הקלייה בשלב כלשהו, לחצו על שוב לחצן  הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות יתרוממו.

פונקצית חימום

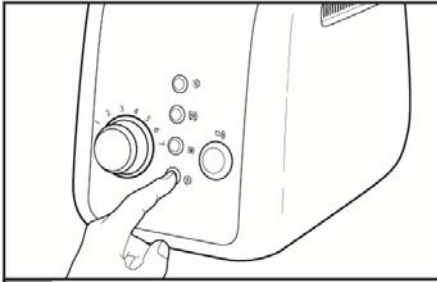



2 לחצו על לחצן 

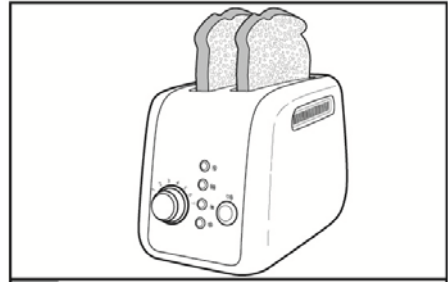


1 הכניסו פרוסה לחרוץ הפרוסות. אין להכניס פרוסה מרוחה בחמאה או ממרח כלשהו. החימום מיועד למזון יבש בלבד.


הערה: אין צורך לכוון את דרגת ההשחמה. לפונקצית החימום יש עדיפות/קדימות על דרגת ההשחמה.

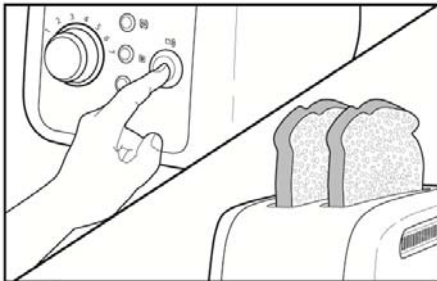


4 לביטול החימום בשלב כלשהו, לחצו על שוב לחצן . הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות יתרוממו

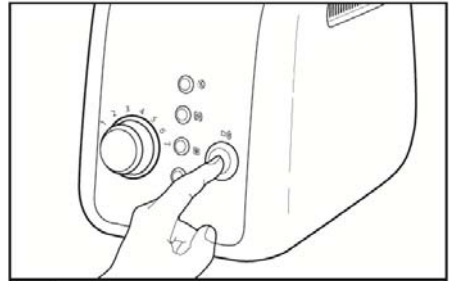

3 לחצו על לחצן  כדי להתחיל בחימום.

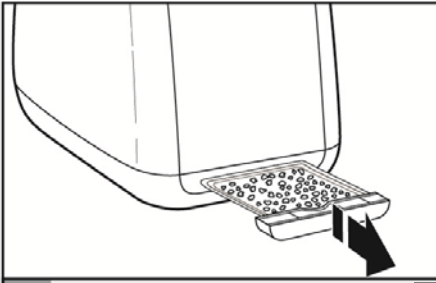


2 אחזו במרכז מגש הפירורים ושלפו אותו לאחור מכן החוצה. נערו את הפירורים למכל אשפה. מומלץ לרוקן את מגש הפירורים לאחר כל שימוש. ניתן לשטוף את מגש הפירורים במסילה העליונה במדיח הכלים.

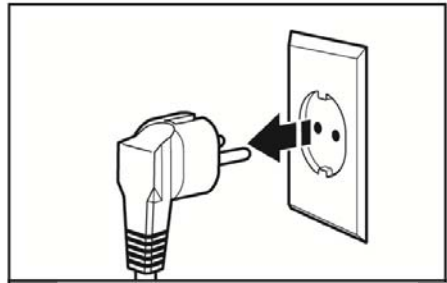


1 נתקו את הטוסטר מהשקע והניחו לו להתקרר לפני הניקוי.

חשוב: המגש לוחט מיד בסיום מחזור הקלייה.

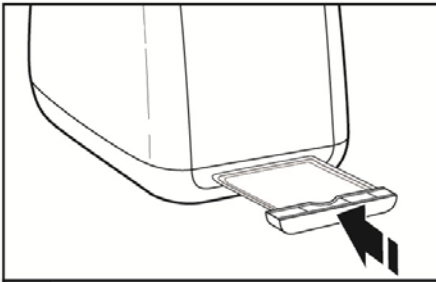

4 החזירו את מגש הפירורים למקומו בטוסטר. לחצו אותו היטב פנימה עד לנעילתו במקומו ('קליק'). אל תשתמשו בטוסטר מבלי שמגש הפירורים מותקן במקומו.

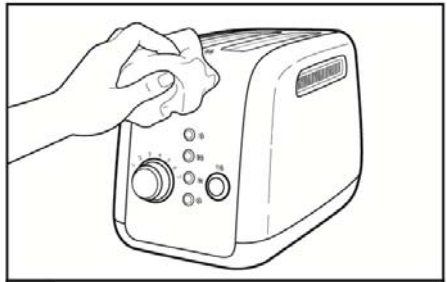

3 נגבו את הטוסטר במטלית כותנה רכה ולחה. אל תשתמשו במגבות נייר, בתכשירי ניקוי שורטים או בתכשירי ניקוי נוזליים. אל תטבלו את הטוסטר במים..

הערה: נגבו מיד כתמי שומן או שמן שניתזו על הטוסטר באמצעות מטלית כותנה רכה ולחה.

הערה: KitchenAid אינה ממליצה להשתמש בכיסוי לטוסטר.

כשהטוסטר אינו פועל כשורה, בדקו את הנקודות הבאות:

1. ודאו שהטוסטר מחובר לשקע מוארק.
2. נתקו את הטוסטר מהשקע וחברו אותו שוב.
3. בדקו שהנתיך ('פיזז') לא נשרף או שממסר זרם הדלף ('פחת') לא "קפץ", כשהטוסטר עדיין אינו פועל.

כשלא ניתן לפתור את הבעיה באמצעות השלבים לעיל

- הביאו את הטוסטר לתחנת השירות הקרובה.

אזהרה !



סכנת התחשמלות

**חברו לשקע מוארק.
אל תסירו את להב ההארקה.
אל תשתמשו במתאם.
אל תשתמשו בכבל מאריך.
אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום
למוות, לדליקה או להתחשמלות.**

הערה: ייתכן ותראו עשן קל במהלך השימוש הראשוני בטוסטר. זוהי תופעה רגילה. העשן אינו מזיק והוא ייעלם בקרוב.

שירות ואחריות

אחריות לטוסטר ביתי קופץ מתוצרת KitchenAid

תוקף האחריות:	חברת KitchAid לא תשלם עבור:	חברת KitchAid תשלם עבור:
שנתיים אחריות מלאה מתאריך רכישת המוצר. חברת KitchenAid לא תהא אחראית בגין נזקים עקיפים שנגרמו עקב שימוש במוצר.	א. תיקונים הדרושים עקב שימוש בטוסטר שלא לשם הכנה רגילה של מזון. ב. נזק הנגרם בעקבות תאונות, שינויים לא מאושרים, שימוש לא נכון, שימוש לרעה או התקנה/הפעלה שלא בהתאם לתקנות המקומיות הנוגעות לחשמל.	שירות והחלפת חלקים אשר נדרשו לשם תיקון פגמים בחומרים או פגמים אשר נגרמו בשל טעות אנוש בעת יצור המוצר. התיקון חייב להיעשות בתחנת שירות מוסמכת.

KitchenAid

משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.